



ЭЛВИН

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

Тепловентилятор ТВ-3/6

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

TE-PLO.by +375-29-656-05-69



ЭЛВИН

1. Назначение изделия.

- 1.1. Тепловентилятор ТВ 3/6 предназначен для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений.
Рабочее положение тепловентилятора на полу.
Режим работы продолжительный.
- 1.2. Температура эксплуатации в помещении от -10° до $+40^{\circ}\text{C}$ в условиях исключающих попадание на него капель брызг и атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69).
- 1.3. Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети $220\text{В}\pm 10\%$.
- 1.4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не ухудшающие качество и надежность изделия не отраженные в настоящем руководстве

2. Основные параметры.

Номинальное напряжение, В	— ~ 220
Номинальная частота, Гц	— 50
Производительность, $\text{м}^3/\text{мин}$	— 6
Номинальная мощность, кВт	
Режим 1	— $1,5^{+1,0}$
Режим 2	— 3,0
Увеличение температуры потока воздуха на выходе в режиме 2 $^{\circ}\text{C}$, не менее	— 35
Режим работы S1	— продолжительный
Длина шнура питания, м, не менее	— 2
Срок службы, лет	— 10
Габаритные размеры (высота, глубина, ширина, мм)	— 390x340x340
Масса, кг, не более	— 9



3. Комплектность.

Тепловентилятор	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

4. Требования безопасности.

- 4.1. Тепловентилятор по условиям эксплуатации относится к приборам которые должны работать под надзором и не учитывает опасности безнадзорного использования прибора детьми, немощными лицами и игр детей с приборами.
- 4.2. Тепловентилятор по типу защиты от поражения эл. током относится к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 335-1-94
- 4.3. Запрещается эксплуатировать тепловентилятор в помещениях с относительной влажностью более 90%, со взрывоопасной средой, с химически активной средой.
- 4.4. Отключение тепловентилятора от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки)
 - по окончании работы тепловентилятора.
 - при уборке и чистке тепловентилятора.
 - при отключении напряжения в электрической сети.
- 4.5. Пожарная безопасность.
 - Перед включением тепловентилятора проверьте целостность изоляции шнура питания;
 - устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легко воспламеняющихся предметов;
 - не накрывайте тепловентилятор;
 - не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия;
 - не ставьте тепловентилятор непосредственно под сетевой розеткой.
- 4.6. Для увеличения длины шнура используйте промышленный удлинитель с вилкой и розеткой с заземляющим контактом на ток 16 А.
- 4.7. Не пользуйтесь тепловентилятором в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- 4.8. При повреждении армированного шнура его следует заменить армированным шнуром на рабочий ток 16 А.



ЭЛВИН

5. Устройство тепловентилятора.

5.1. Конструкция тепловентилятора (рис.1) состоит из корпуса наружного поз.1 и внутреннего имеющего цилиндрическую форму и смещенного вниз относительно оси.

Во внутреннем корпусе размещены: осевой вентилятор, два трубчатых электронагревателя, также планка кнопок управления поз. 2 и аварийный датчик температуры, настроенный на 100°C без самовозврата, срабатывающий при аварийной ситуации и датчик продувки (охлаждения) ТЭН, срабатывающий при выключении двигателя, если температура на ТЭН больше 50°C .

Наружный корпус закрыт решетками входной поз.3 и выходной поз.4 и своими шарнирами устанавливается на ручке подставке поз.5 и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется барашками поз.6.

На планке кнопок управления поз. 2 расположены выключатель сетевой поз.1(рис.2) и выключатели нагревателей поз.2 и 3 (рис 2) и лампа индикаторная автопродува 4.

5.2. Принцип работы.

Забор воздуха осуществляется через отверстия решетки со стороны пульта управления. Поток воздуха направленный вентилятором, проходя между витками трубчатых нагревателей, нагревается и подается через выходную решетку в помещение.

Тепловентилятор работает в трех режимах:

Режим 0 – вентиляция с производительностью $6^{+1,0}_{-0,5}\text{M}^3/\text{мин}$.

Режим 1 – вентиляция с одним включенным нагревателем мощностью 1,5 кВт.

Режим 2 – вентиляция с двумя включенными нагревателями мощностью 3,0 кВт.



1. корпус наружный,
2. пульт управления,
3. решетка входная,
4. решетка выходная,
5. ручка ножка,
6. барашек.

Рис.1 Тепловентилятор



6. Подготовка к работе.

- 6.1. Исходное положение клавиш (поз. 1,2,3) в положении .
- Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура тепловентилятора в розетку с заземляющим контактом на 16 А и напряжением 220В.
- 6.2. Сечение проводов подводимых к розетке должно быть не менее 1,5мм² для меди или 2,5 мм² для алюминия.
- Для защиты розетки и электропроводки от перегрузок на щите питания необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на ток 16 А.

7. Порядок работы.

- 7.1 Режим вентиляции.
- 7.1.1. Для включения тепловентилятора в режим вентиляции необходимо включить клавишу сетевого выключателя (поз.1 рис.2) в положение , при этом включается вентилятор и загорается подсветка клавиши.
- 7.1.2. Для выключения тепловентилятора необходимо: клавишу сетевого выключателя установить в положение  при этом должен отключиться вентилятор и погаснуть подсветка клавиши, вынуть вилку из сетевой розетки.
- 7.2 Вентиляция с нагревом потока воздуха.
- 7.2.1 Включить тепловентилятор в режим вентиляции п. 7.1.1.
- Для работы в режиме 1 с мощностью 1,5 кВт включить клавишу поз.2 или 3 в положение  или  при этом включается подсветка клавиши, и тепловентилятор работает с половинной мощностью на одном из нагревателей.
- Для работы в режиме 2 установить клавиши поз. 2 и 3 (рис.2) в положение  
- При этом горит подсветка всех клавиш и тепловентилятор работает с полной мощностью 3,0 кВт.



ЭЛВИН

7.2.2. Отключение тепловентилятора **осуществляется только после охлаждения ТЭН в режиме автопродува**. Для чего достаточно выключить выключатели нагрева 2, 3 и сетевого выключателя 1. При этом загорается лампочка «Автопродув» и продолжает гореть лампа выключателя 1. После остывания ТЭН до 50°C гаснет лампа «Автопродув» и подсветка выключателя 1. Тепловентилятор отключен.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать тепловентилятор с помощью внешнего автомата или рубильника в процессе его работы.

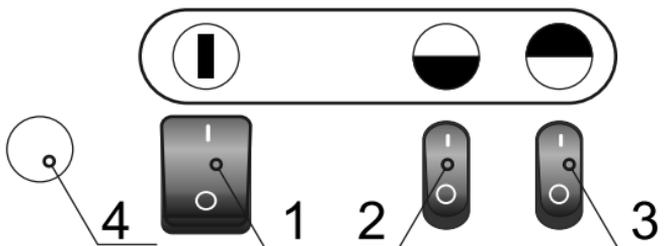


Рис.2. Пульт управления.

- 1 – Клавиша сетевого выключателя.
2 и 3 – Клавиши выключателя нагревателей.
4 – лампа индикаторная «Автопродув».

7.3. Безопасность работы тепловентилятора.

7.3.1. При перегреве тепловентилятора встроенный термоограничитель отключает вентилятор и нагревательные элементы.

7.3.2. Для восстановления работоспособного состояния тепловентилятора необходимо выполнить следующие действия:

- клавиши всех выключателей установить в положение “○”;
- отключить тепловентилятор от сети;
- дать остыть до комнатной температуры;
- проверить состояние двигателя;
- проверить состояние нагревателей;
- отвинтить 4 винта передней решетки, в верхней части внутреннего корпуса находится термоограничитель;
- нажать до щелчка срабатывания кнопку сброс;
- убедиться в нормальной работе тепловентилятора выполнив операции по п.7.2.

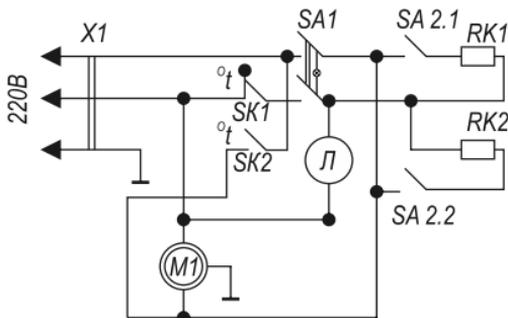


Рис.3. Схема электрическая принципиальная Тепловентилятора ТВ-3/6.

RK1, RK2 – нагреватели; SA2.1, SA2.2 – выключатели нагревателей;
 M1 – двигатель ; SK1 – термоограничитель;
 Л – лампа индикаторная; SK2 – терморегулятор;
 SA1 – сетевой выключатель; X1 – шнур питания;

8. Правила транспортирования, хранения и техническое обслуживание.

8.1. Правила транспортирования.

Тепловентилятор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 80% в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

8.2. Правила хранения.

Тепловентилятор хранить в упаковке изготовителя в помещении при температуре от плюс 5° до плюс 40° и относительной влажности до 80%.

ВНИМАНИЕ! После транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержать тепловентилятор в помещении эксплуатации без включения не менее 2х часов.

Первое включение производить в режиме 1 (мощность 1,5 кВт).

8.3. Техническое обслуживание.

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания.



ЭЛВИН

Периодически необходимо производить его чистку от пыли. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

При правильной эксплуатации и своевременном устранении неисправностей срок службы тепловентилятора может составить более 10 лет.

По окончании срока службы тепловентилятор подлежит утилизации в установленном порядке.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Тепловентилятор не включается. Подсветка сетевого выключателя в положение I не горит	Отсутствует напряжение.	Проверить наличие напряжения в сети.
		Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить.
Вентилятор не работает. Подсветка сетевого выключателя в положении I горит.	Не работает сетевой выключатель.	Проверить выключатель, неисправный заменить.
	Не подается напряжение на двигатель.	Проверить цепь питания двигателя, устранить обрыв.
Поток воздуха не нагревается. Подсветка клавиш выключателей нагревателей горит.	Неисправен двигатель.	Заменить двигатель.
	Отсутствует напряжение в цепи питания нагревателей.	Проверить цепь питания нагревателей, устранить обрыв.
Ни одна из клавиш в положении I II не горит.	Неисправен один из нагревателей.	Заменить неисправный нагреватель.
	Перегрев тепловентилятора.	Выполнить мероприятия согласно п. 7.3
	Неисправен выключатель сети или нагревателей.	Проверить выключатель, неисправный заменить.



10. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие тепловентиляторов требованиям технических условий ТУ 3468-005-42511921-2003 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, дата продажи с печатью торговой организации отмечается в отрывном талоне на гарантийный ремонт настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев со дня изготовления тепловентилятора.

Изготовитель устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока в соответствии с «Законом о защите прав потребителей». Гарантийные обязательства выполняются изготовителем при наличии целостности изделия, руководства по эксплуатации со штампом торгующей организации и отметкой о продаже в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийные обязательства принимаются через дилерскую сеть по месту покупки изделия.

Адрес изготовителя:

456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Набережная 7,
Тел./факс: 8 (3513) 57-19-19

ООО ПКФ «Элвин»

www.elwin.ru

elwin@elwin.ru



ЭПВИН

11. Свидетельство о приемке и упаковывании.

Тепловентилятор ТВ-3/6 соответствует техническим условиям ТУ3468-005-42511921-2003, упакован согласно технической документации и признан годным к эксплуатации.

Тепловентилятор сертифицирован органом по сертификации промышленной продукции ООО «Южно-Уральское техническое общество».

Соответствует требованиям ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51318.14.1 – 2006; ГОСТ Р 51318.14.2-2006.

Упаковывание произвел

Подпись

Расшифровка подписи

ОТК _____

Подпись

Расшифровка подписи

число, месяц, год

М. П.



Талон на гарантийный ремонт

Тепловентилятора ТВ-3/6

зав. № _____

продан _____

(наименование торговой организации и её адрес)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Штамп _____

(Подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей _____

Исполнитель _____ Владелец _____

(подпись)

(наименование ремонтного предприятия и его адрес)

МП

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " ____ 20 ____ г.

Корешок талона на гарантийный ремонт

Тепловентилятора ТВ-3/6

Изыт " ____ " ____ 20 ____ г.

Исполнитель _____

(фамилия)

линия отреза